

Программирование интерфейса RS-485

Модель АККО TM82TV-1.2/14



Сброс всех настроек: Нажать кнопку на 10 сек, индикатор мигнёт 1+1+5 раз. Адрес по умолчанию: 254;254.


Для теста подключения и связи используйте ручной запрос на адрес 254;254 :

открыть: 85 254 254 03 01 185 36

Широковещательный: открыть: 85 00 00 03 01 233 60

закрыть: 85 254 254 03 02 249 37

закрыть: 85 00 00 03 02 169 61

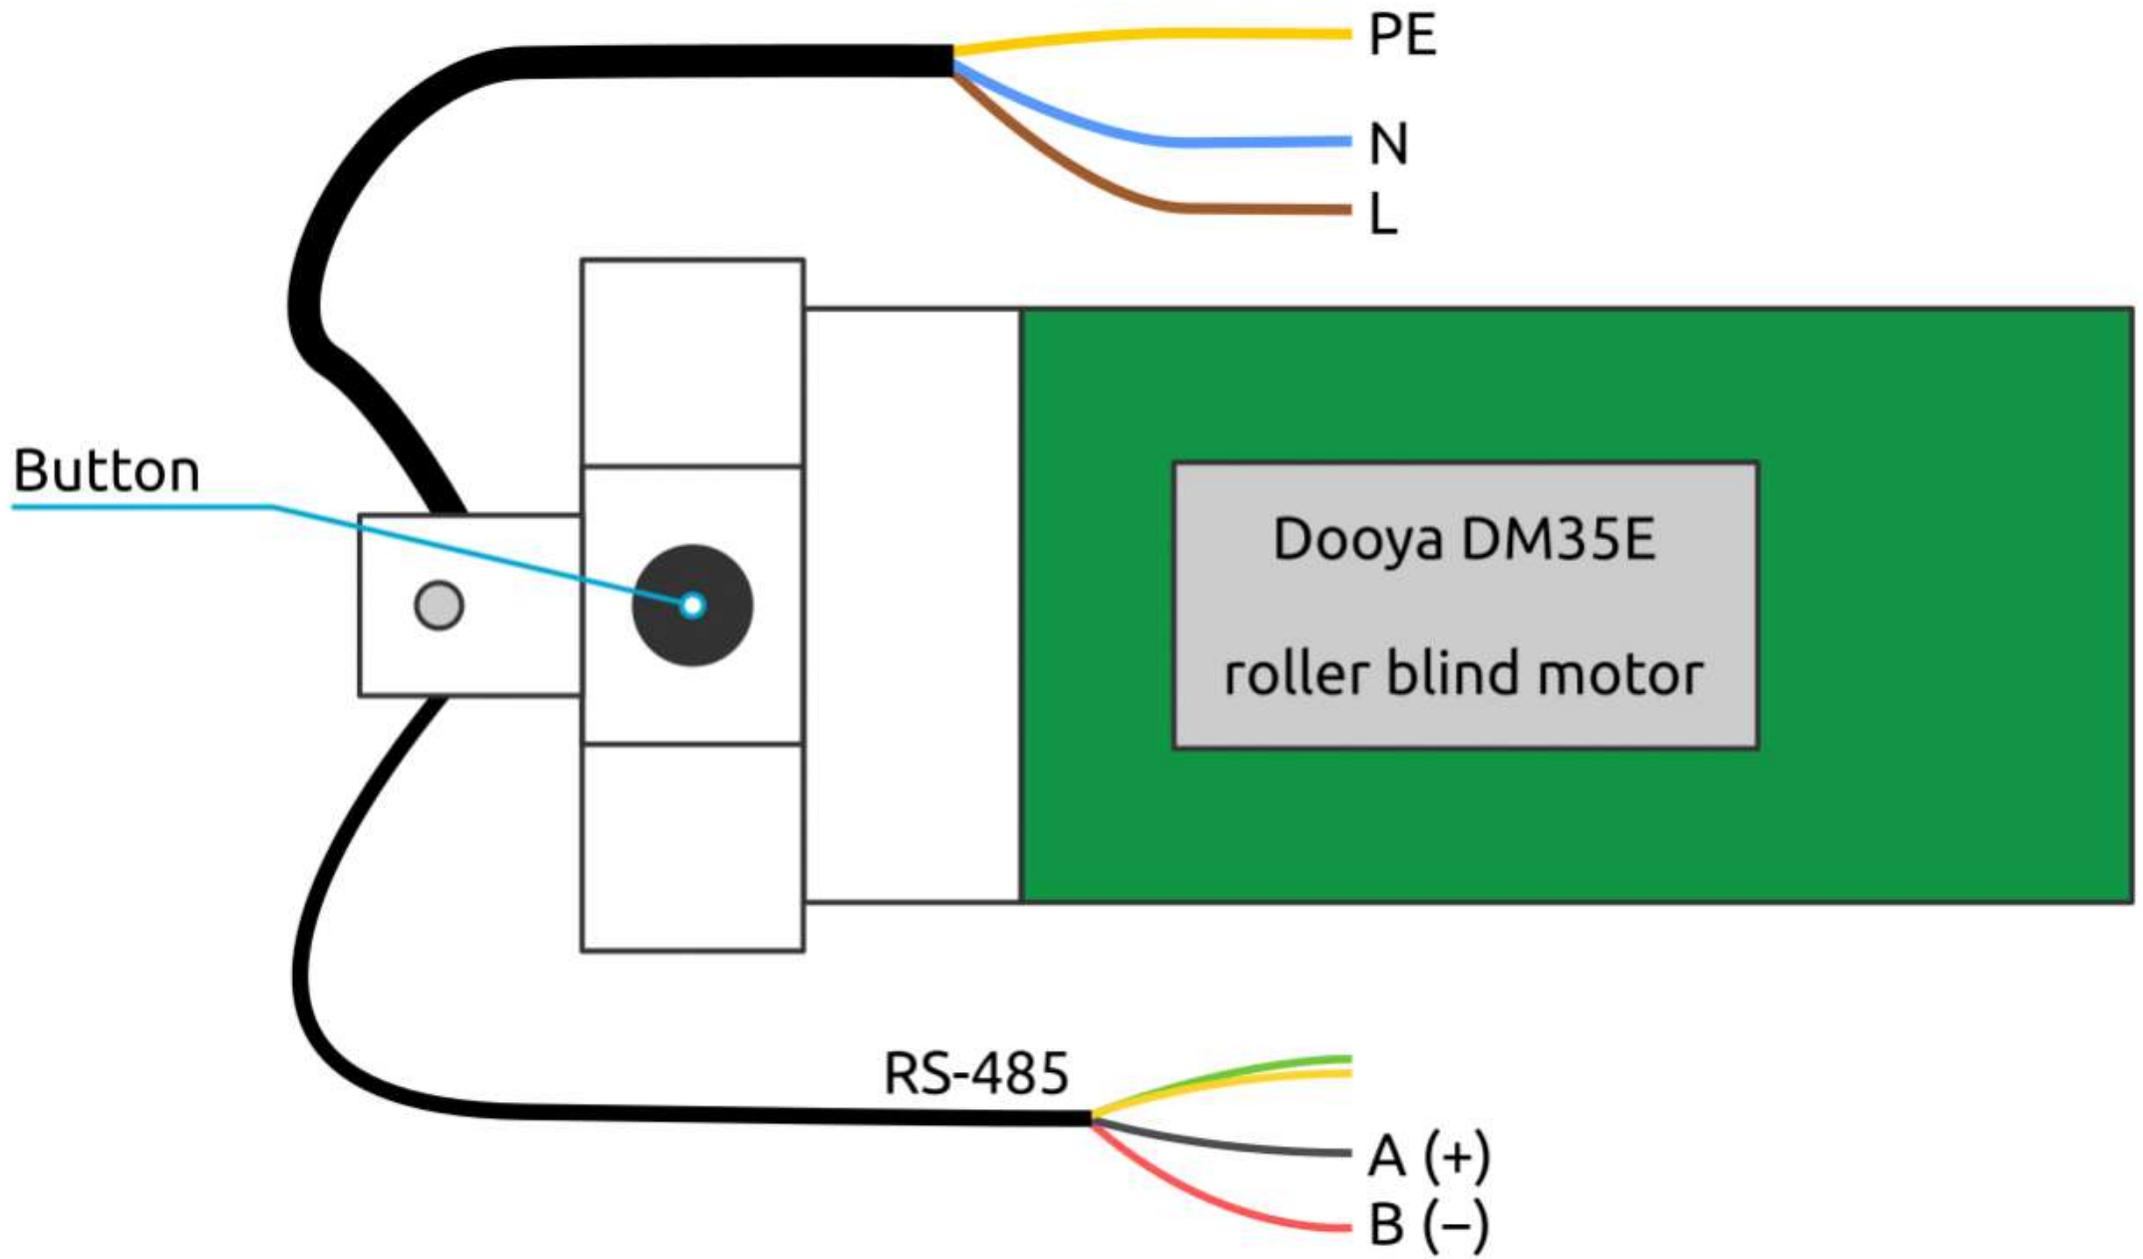

Карнизная система

WINDECO DecoSmart DCM004 RS485



Жёлто-зелёный ЗАЕМЛЕНИЕ (Pe)
Коричневый ФАЗА (L)
Синий НЕЙТРАЛЬ (N)

Вывод провода 220 В

Технические характеристики

Напряжение: 220 В

Ток: 0,5 А

Мощность: 50 Вт

Крутящий момент: 1,2 Нм

Скорость вращения: 90/110/130 об/мин

Линейная скорость движения шторы: 10/13/16 см/сек

Уровень шума: 33 дБ

Класс защиты: IP41

Радиочастота: ASK433,92 МГц

Непрерывное время работы: 2 мин



Управление через разъём RJ12



Установка адреса: Зажать кнопку программирования, светодиод мигнёт, затем загорится постоянно - включился режим программирования, отпустить кнопку. Отправить на мотор команду

В ТЕЧЕНИИ 5ТИ СЕКУНД НАЖАТИЕМ ЛАМПЫ С НУЖНЫМ НОМЕРОМ НА ИНТЕРФЕЙСЕ EASYHOME.

Увидеть ответ от шторы при автосканировании позиции.

Для сброса настроек мотора: Войти в режим программирования и нажать кнопку программирования ещё раз, мотор нервно мигнёт и дернется.